

DRS *Elegance 300*

**MONIPUOLINEN
TOIMINNEPUHELIN**




KÄYTTÖOHJE

DRS *Elegance 300*


OMINAISUUDET

- 6 pikavalintamuistipaikkaa
- 10 lyhytvalintamuistipaikkaa
- Viimeksi valitun numeron toisto
- Puheluaikalaskuri
- Seurantakaiutin / numerovalinta luuria nostamatta
- Kello
- Puhelinnumeron tallennus puhelun aikana
- Mikrofonin mykistys
- Katkostoiminne (R)
- Plus-painikkeet (*, #)
- Taukotoiminne
- Hälytysäänen säätö korkea/matala/pois
- Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö korkea/matala
- Kaiuttimen äänenvoimakkuuden portaaton säätö
- Sankaluuri (lisävaruste)

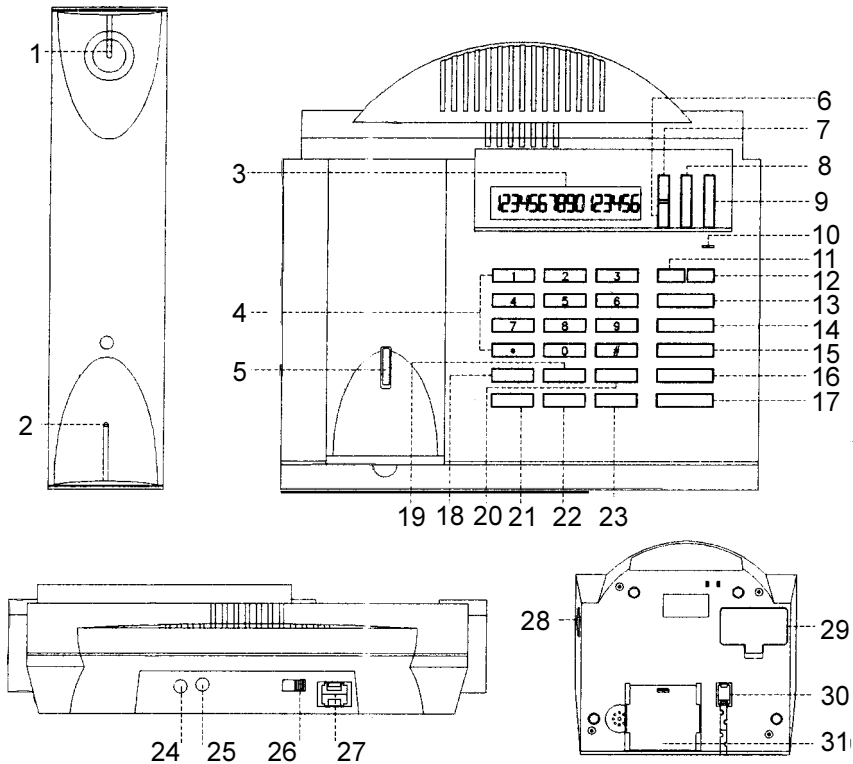

PUHELIMEN OSAT JA NÄPPÄIMET

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Kuuloke 2. Mikrofoni 3. Näyttöruutu 4. Numeronäppäimet 5. Linjakytkin 6. Minuutit 7. Tunnit 8. Asetus 9. Laskuri 10. Merkkivalo 11. Pika- ja lyhytvalinta-numeroiden tallennus 12. VIP - Puhelinnumeron tallennus puhelun aikana | <ul style="list-style-type: none"> 13. Lyhytvalinta 14. Mykistin 15. R - Katkos 16. Viimeksi valitun numeron toisto / tauko 17. Kaiutin 18 - 23. Pikavalintamuistit 24. Sankaluurin liitäntä 25. Sankaluurin katkaisin 26. Hälytysäänen säätö 27. Liitäntäjohdon liitäntä 28. Kuulokkeen / kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö 29. Paristokotelo 30. Luurinjohdon liitäntä 31. Muistilappu |
|--|---|

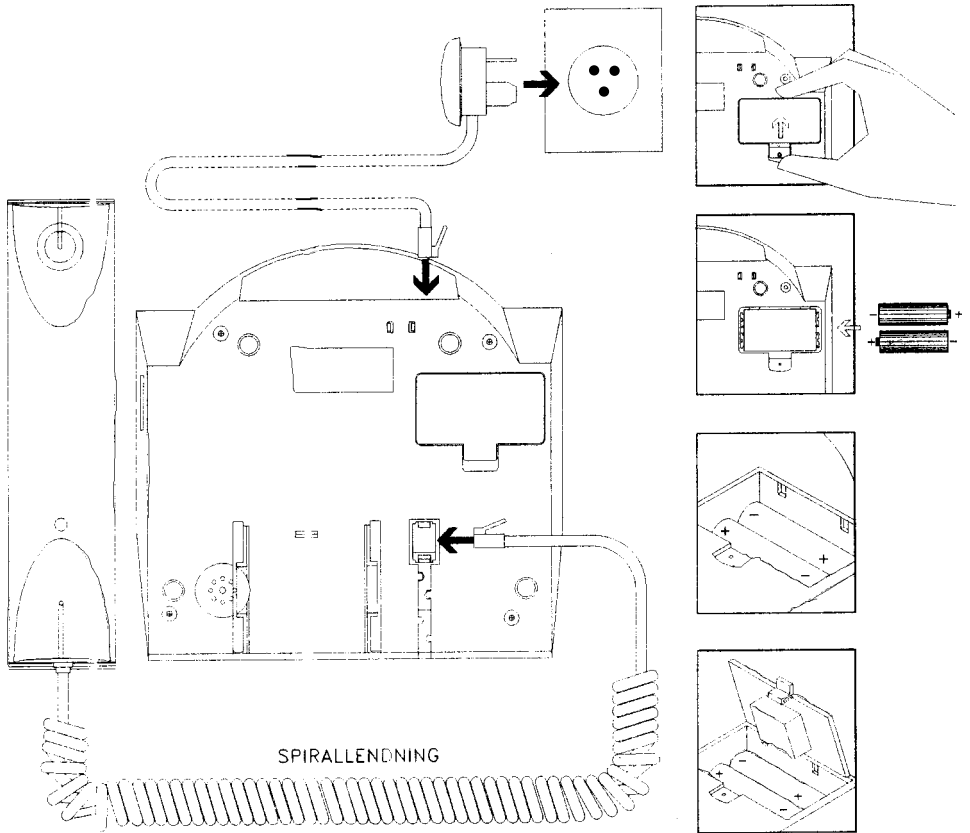

ASENNUS

1. Kytke luurin kierrejohto puhelimen alla olevaan liitäntään (kuva 4).
2. Puhelimen näyttö ja kaiutin tarvitsevat toimiakseen 2 kpl AA-kokoisia alkaliparistoja.

Avaa paristokotelo ja aseta paristot paikalleen merkintöjen mukaan. Paristokotelon kannessa oleva pehmuste pitää paristot tukevasti paikallaan kannen ollessa suljetuna (kuvat 5 - 8).

3. Kytke liitäntäjohto puhelimen takana olevaan liitäntään (27) ja puhelinpistotulppa puhelinpistorasiaan.

KÄYTTÖ

HÄLYTYSÄÄNEN SÄÄTÖ

Säätimellä (26) valitaan haluttu hälytysäänen voimakkuus korkea/matala/pois.

KUULOKKEEN / KAIUTTIMEN ÄÄNENVOIMAKKUUS

Äänenvoimakkuuden säädin (28) on puhelimen oikealla sivulla. Portaaton säätö korkeasta matalaan vaikuttaa sekä kaiuttimen että kuulokkeen äänenvoimakkuuteen.

PIKA- JA LYHYTVALINTAMUMEROIDEN TALLENNUS

Puhelimessa on 6 kpl yhden painalluksen pikavalintamuistipaikkoja (M1 - M6) ja 10 kpl kahden painalluksen lyhytvalintamuistipaikkoja (0 -9). Muistipaikkaan tallennettava puhelinnumero voi olla enintään 16 merkin mittainen.

Seuraavat esimerkit opastavat tallentamaan puhelinnumeron 123 456 lyhytvalintamuistipaikalle 1 ja pikavalintaan M1.

Puhelinnumeron tallentaminen lyhytvalintamuistipaikkaan 1:

1. Paina KAIUTIN-näppäintä (17) tai nosta luuri.
2. Paina TALLENNUS-näppäintä (11).
3. Näppäile puhelinnumero 123 456.
4. Paina MUISTI-näppäintä (13).
5. Paina numeronäppäintä 1.
6. Paina KAIUTIN-näppäintä (17) tai aseta luuri paikalleen.
7. Merkitse tallennettu numero/nimi muistilappuun (31).

Puhelinnumeron tallentaminen pikavalintamuistipaikkaan M1:

1. Paina KAIUTIN-näppäintä (17) tai nosta luuri.
2. Paina TALLENNUS-näppäintä (11).
3. Näppäile puhelinnumero 123 456.
4. Paina M1.
5. Paina KAIUTIN-näppäintä (17) tai aseta luuri paikalleen.
6. Merkitse tallennettu numero/nimi muistilappuun (31).

Toista samat vaiheet tallentaessasi puhelinnumeroita muille lyhyt- ja pikavalintamuistipaikoille.

Jos teet tallennuksen aikana näppäilyvirheen, aseta luuri paikalleen tai paina KAIUTIN-näppäintä (17) ja aloita uudelleen kohdasta 1.

Puhelinnumeron tallentaminen VIP-muistiin puhelun aikana:

1. Paina TALLENNUS-näppäintä (12).
2. Näppäile tallennettava puhelinnumero .
3. Paina TALLENNUS-näppäintä (12).
3. Paina VIP-näppäintä (11).
4. Aseta luuri paikalleen puhelun päätyttyä.

Valitaksesi VIP-muistiin tallennetun numeron, nosta luuri tai paina KAIUTIN-näppäintä (17) ja paina VIP-näppäintä (11).

MUISTIPAIKAN SISÄLLÖN TARKASTUS

Muistipaikkaan tallennetun numeron tarkastaminen:

1. Nosta luuri tai paina KAIUTIN-näppäintä (17).
2. Valitse lyhyt- tai pikavalinnan numero (0-9 tai M1-M6).
3. Tarkista näytössä oleva numero.
4. Aseta luuri paikalleen tai paina KAIUTIN-näppäintä (17).

MIKROFONIN MYKISTYS

Voit kesken puhelun mykistää yhteyden painamalla MYKISTYS-näppäintä (14).

Mykistyksen osoituksena näyttöruudussa vilkkuu □- merkki . Mykistyksen aikana vastapuoli ei kuule sinua. Kun haluat jatkaa keskustelua, paina MYKISTYS-näppäintä (14) uudelleen. □-merkki katoaa näytöstä.

R -KATKOSNÄPPÄIN (flash)

R-näppäimellä (15) katkaistaan puhelu luuria laskematta. Puhelinvaihteen alaliittymässä R-painikkeella voidaan siirtää käynnissä oleva puhelu vaihteen alaanumeroon. Sitä voidaan käyttää myös esim. teleoperaattoreiden tarjoaman koputustoiminnon yhteydessä. Tarvittaessa kysy lisää Puhelinyhtiöstäsi tai Teletä.

VIIMEKSI VALITUN NUMERON TOISTO

Jos valittu numero oli esim. varattu, voidaan sama puhelinnumero valita helposti uudelleen. Nosta luuri tai paina KAIUTIN-näppäintä (17). Paina TOISTO/P-näppäintä (16).

NUMEROVALINTA LUURIA NOSTAMATTA

Paina KAIUTIN-näppäintä (17), niin kuulet valintäänänen kaiuttimesta. Valitse numero. Kun kuulet soittoosi vastattavan, nosta luuri ja aloita keskustelu.

KELLO

Valmiustilassa olevan puhelimen näyttöruudussa näkyy kellonaika (24-tunnin osoitus).

Kellonaika asetetaan kohdalleen seuraavasti:

1. Paina KAIUTIN-näppäintä (17) tai nosta luuri.
2. Paina ASETUS-näppäintä (8).
3. Aseta tunnit TUNTI-näppäintä painamalla (6).
4. Aseta minuutit MIN-näppäintä painamalla (7).
5. Paina KAIUTIN-näppäintä (17) tai laske luuri takaisin paikalleen.

PUHELUAIKALASKURI

Kun valitsemassasi numerossa vastataan paina LASKURI-näppäintä (9). Tällöin puheluaiikalaskuri nollautuu ja aloittaa puhelun keston laskemisen. Jos painat LASKURI-näppäintä heti sen jälkeen, kun olet nostanut luurin, näyttöruudussa näkyy edellisen puhelun kesto. Laskuri nollataan painamalla näppäintä uudelleen. Laskurin maksiminäyttämä on 59 min 59 s.

Jos et paina LASKURI-näppäintä numerovalinnan jälkeen, laskuri käynnistyy automaattisesti 6 s numerovalinnan jälkeen.

PARISTOT

Elegance 300 -puhelimien näyttö, kaiutin ja muistitoiminnot tarvitsevat toimiakseen 2 kpl AA-kokoisia alkaliparistoja. Paristot on vaihdettava uusiin, kun näytön kontrasti on heikennyt ja näyttötekstit himmenevät. Numeromuistit ja kello nollautuvat, jos paristojen jännite laskee liian alhaiseksi.

Huom!

1. Ennen paristojen vaihtamista irrota liitäntäjohto puhelinpistorasiasta.
2. Numeromuisti ja kellonaika säilyvät noin 2 minuuttia sen jälkeen, kun vanhat paristot on poistettu. Aseta uudet paristot paikalleen 2 minuutin kuluessa.

SANKALUURI (LISÄVARUSTE)

Sankaluuritoiminnon kytkeminen päälle:

1. Kytke sankaluuri puhelimen liitäntään (24).
2. Paina SANKALUURI-näppäintä (25).

Huom!

Kun sankaluuritoiminto on kytketty, tuleviin puheluihin voidaan vastata vain sankaluuria käyttäen.

Puheluihin vastaaminen sankaluuritoiminnossa:

1. Kun puhelin soi, aseta sankaluuri päähäsi.
2. Paina KAIUTIN-näppäintä (17) ja vastaa puheluun.
3. Paina puhelun päätyttyä jälleen kaiutin (17).

Numeron valitseminen sankaluuritoiminnossa:

1. Aseta sankaluuri päähäsi.
2. Paina KAIUTIN-näppäintä (17). Kuulet valintaäänänen kuulokkeesta.
3. Valitse puhelinnumero.

Sankaluuritoiminnon kytkeminen pois päältä:

1. Paina SANKALUURI-näppäintä (25).
2. Irrota sankaluuri puhelimesta (24).

PUHELIMEN HOITO JA PUHDISTUS

Puhdista tarvittaessa puhelimen muovikuori nihkeällä pehmeällä kankaalla. Älä käytä puhdistukseen bensiiniä, ohenteita, kemiallisia liuottimia äläkä hankaavia puhdistusaineita.

TAKUU

Valmistus- ja raaka-ainevioille 12 kuukautta kuittia vastaan ostopäivästä lukien. Ongelmatilanteissa käänny aina jälleenmyyjän puoleen.

MAAHANTUOJA

HEDENGREN

Telecom

Lauttasaarentie 50

00200 HELSINKI

Puh. (09) 68 281 Fax (09) 670 255

E-mail Telecom@hedengren.fi

HUOLTO

Oy Hedengren Ab

Elektroniikkahuolto

Mänkimiehentie 2

02780 Espoo

Huollon asiakaspalvelunumerot:

(09) 682 8506, 682 8507, 682 8535.



DRS Elegance 300 on Telehallintokeskuksen hyväksymä ja täyttää CE - merkinnän vaatimukset.