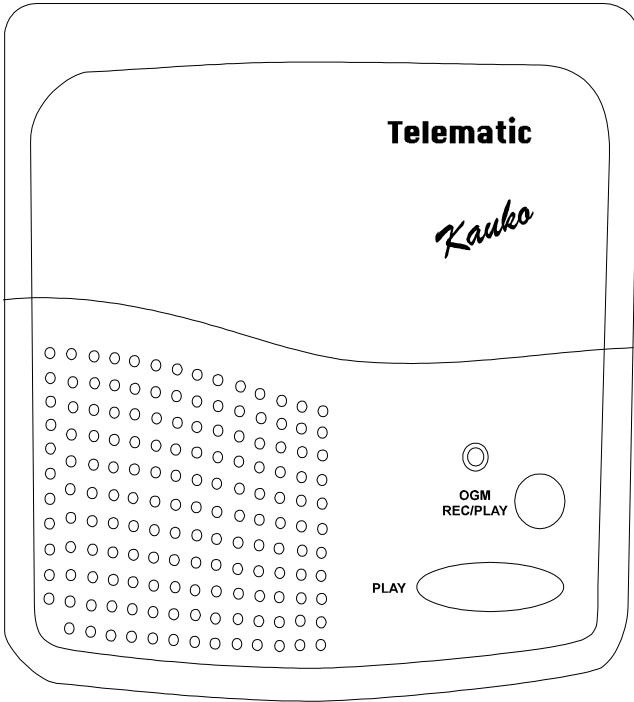

PUHELINVASTAAJA



KÄYTTÖOHJE

Sisällys

LAITTEEN LIITTÄMINEN PUHELINVERKKOON	2
PUHELINVASTAAJAN OSAT	2
NÄPPÄIMET	3
TOIMINTEET	3
OMA TIEDOTE	3
SOITTOJEN LUKUMÄÄRÄ/SÄÄSTÖTOIMINNE	4
VASTAANOTETUT VIESTIT	4
Merkkivalo	5
Vastaanotettujen viestien kuuntelu	5
Viestien tallennus	6
Viestien pois pyyhkiminen	6
Saapuvien viestien seurantakuuntelu	6
Ääniohjaus	7
SÄHKÖKATKOS	7
TÄYSI NAUHA	7
KAUKO-OHJAUSTOIMINTEET	7
Turvakoodi	8
Kauko-ohjattu kuuntelu	8
Kauko-ohjattu päällekytkentä	9
LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTUS	9
VIANHAKU	9
Puhelinvastaaja ei vastaa	9
Puhelinvastaaja ei reagoi kauko-ohjaukseen	9
Oma tiedote kuuluu heikosti	10
Oman tiedotteen alkuosa jää pois	10
Kuulet merkkiääntä yrittäessäsi sanella uuden oman tiedotteen	10
Nauha ei pyöri	10
Äänenlaatu on huono	10
Äänimerkki kuuluu tasaisin välein	10
Mitään ei tapahdu kun painat PLAY-painiketta	10
Saapuneet viestit eivät tallennu	10
Puhelinvastaaja ei vastaa	11
Puhelinvastaaja käyttäytyy omituisesti - esim. venyttää ääntä	11
Puhelinvastaajan vastattua kuuluu äänimerkki	11

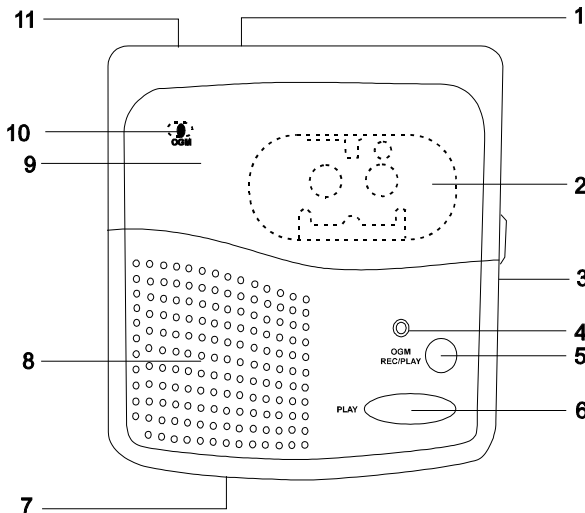
TAKUU

Puhelinvastaajalla on 1 vuoden takuu ostopäivästä lukien. Mahdollisten vikojen ilmetessä käänny aina jälleenmyyjän puoleen. Säilytä ostokuitti takuutodistuksena!

LAITTEEN LIITTÄMINEN PUHELINVERKKOON

1. Aseta puhelinvastaaja tasaiselle ja kovalle alustalle, jonka läheisyydessä on puhelinpistorasia ja 230 V pistorasia.
2. Tarkista että mikrokasetti on paikoillaan.
3. Kytke mukana oleva puhelinvälipistoke pistorasiaan sekä puhelinjohdon pikaliitin puhelimen takapaneelissa olevaan koskettimeen.
4. Kytke mukana oleva verkkolaite 230 V jännitteeseen sekä puhelinvastaajan takapaneeliin.
5. Kun verkkolaite on liitetty sähköverkkoon, laite on valmis käyttöön. Ensimmäisellä kerralla punainen merkkivalo ei pala ja laitteesta kuuluu n. 5 s välein merkkiääni, joka osoittaa ettei omaa tiedotetta ole nauhoitettu.

PUHELINVASTAAJAN OSAT



- | | |
|---|---|
| 1. Verkkojohdon liitäntä (takapaneelissa) | 7. Mikrofoni |
| 2. Mikrokasetti (luukun alla) | 8. Kaiutin |
| 3. Äänensäätö- ja päälle/pois kytkin | 9. Kasettipesä |
| 4. Viestien merkkivalo | 10. Hälytyskertojen lukumäärän valinta (2 - TS - 4) |
| 5. Nauhoitusnäppäin (OGM REC/PLAY) | 11. Puhelinjohdon liitäntä (takapaneeli) |
| 6. Viestien kuuntelu (PLAY) | |

NÄPPÄIMET

NAUHOITUSNÄPPÄINTÄ (OGM REC/PLAY) käytetään oman tiedotteen nauhoittamiseen sekä nopeaan nauhan eteenpäin kelaukseen kuuntelun aikana.

VIESTINÄPPÄINTÄ (PLAY) käytetään saapuvien viestien kuunteluun sekä nauhan nopeaan taaksepäin kelaukseen viestien kuuntelun aikana.

VOLUME ON/OFF kytkin puhelinvastaajan oikeassa sivussa on yhdistetty PÄÄLLE/POIS kytkin sekä kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö.

TOIMINTEET

Puhelinvastaaja tallentaa sekä oman tiedotteen että saapuvat viestit mikrokasetille. Nauhan alkuun tallentuu ensin oma tiedote ja sen jälkeen vastaanotetut viestit. Soitettaessa vastaajaan toistaa se ensin oman tiedotteesi ja kelaat sitten nauhan mahdollisten aikaisempien viestien yli tyhjään kohtaan kasetilla. Kelauksen aikana soittaja kuulee merkkiääntä, jonka jälkeen voidaan viestin sanelu aloittaa.

Parhaan toiminnan takaamiseksi suositellaan mahdollisimman lyhyttä omaa tiedotetta sekä saapuneiden viestien säännöllistä poistamista. Näin toimien soittajan odotusaika on mahdollisimman lyhyt, vaikka nauhalla olisi useampia aikaisempia viestejä.

OMA TIEDOTE

Muistathan että vastaajaa ei voida kytkeä päälle ennenkuin oma tiedote on nauhoitettu. Oman tiedotteen enimmäispituus on 60 sekuntia. Omassa tiedotteessa on syytä kertoa soittajalle, että viestin sanelu voidaan aloittaa vasta merkkiäänän jälkeen.

OMAN TIEDOTTEEN NAUHOITUS

1. Paina "OGM REC/PLAY"-näppäin alas ja pidä se alaspainettuna. Merkkivalon vilkkuessa voit sanella tiedotteesi n. 10-20 cm etäisyydeltä mikrofonista.
2. Vapauta "OGM REC/PLAY" -näppäin saneltuasi tiedotteen.

3. Telematic Kauko toistaa nyt tiedotteesi automaattisesti. Mikäli et ole tyytyväinen lopputulokseen, toista kohdat 1-2 ja uusi tiedote nauhoittuu vanhan päälle.

Esimerkki omasta tiedotteesta: "Hei, tämä on Virtasten puhelinvastaaaja. Emme ole kotona, mutta kuultuasi äänimerkin jätä nimesi ja puhelinnumerosi, niin otamme yhteyttä palattuamme. Kiitos soitostasi".

HUOM. Uutta omaa tiedotetta ei voida nauhoittaa, mikäli nauhalla on kuuntelemattomia viestejä (merkkivalo vilkkuu).

OMAN TIEDOTTEEN TARKISTUS

Oma tiedote voidaan milloin tahansa tarkistaa painamalla kerran "OGM REC/PLAY"-painiketta.

SOITTOJEN LUKUMÄÄRÄ/SÄÄSTÖTOIMINNE

Telematic Kaukolla voit valita kuinka monen soiton jälkeen haluat vastaajasi käynnistyvän (2, TS, 4).

1. Asettaessasi valinnan numerolle 2 puhelinvastaaajasi vastaa tulevaan puheluun kahden soiton jälkeen.

2. Valitessasi numeron 4 laite vastaa neljännen soiton jälkeen.

3. Jos valitset "TS" (Toll Saver) olet aktivoinut säästötoiminteen. Tällöin puhelinvastaaaja käynnistyy vasta neljännen soiton jälkeen, kunnes ensimmäinen viesti on nauhoitettu. Tämän jälkeen puhelinvastaaaja käynnistyy aina kahden soiton jälkeen, mikä on käytännöllistä vastaajan kauko-ohjauksessa.

Mikäli puhelin hälyttää kolme kertaa, tiedät että uusia viestejä ei ole nauhoitettu ja voit sulkea linjan.

Jos Kauko vastaa jo kahden soiton jälkeen, on nauhalla uusia viestejä. Kuulet ensin oman tiedotteesi, jonka jälkeen voit kauko-ohjata vastaajaa.

VASTAANOTETUT VIESTIT

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö tapahtuu puhelinvastaaajan oikealta sivulta. Kun säädintä kierretään oikealle (LOW/STOP-asento) kunnes se napsahtaa, vastaaja kytkeytyy pois päältä.

Kun säädintä kierretään vasemmalle (HIGH-asento) kunnes se nap-
sahtaa, vastaaja kytkeytyy takaisin toimintaan. Muista että laitteen tu-
lee olla päällä viestin vastaanottamiseksi.

Punaisen merkkivalon palaessa (tai vilkkuessa hitaasti) puhelinvastaa-
ja vastaanottaa kaikki tulevat puhelut. Laitteen ollessa suljettuna (merk-
kivalo ei pala), ei soittoihin vastata.

Vastaanotettavan viestin enimmäispituus on 60 sekuntia. Jos viesti on
pitempi, yhteys katkeaa automaattisesti.

HUOM. Saapuvien viestien vastaanottamiseksi tulee nauhalla olla oma
tiedote (kts. Oma tiedote). Mikäli punainen merkkivalo ei pala ja puhe-
linvastaaaja antaa säännöllisin väliajoin äänimerkkejä, nauhalla ei ole
omaa tiedotetta.

MERKKIVALO

Punainen merkkivalo osoittaa vilkkumalla kuinka monta uutta viestiä
on nauhoitettu. Viestien lukumäärän ollessa 1-4, merkkivalo vilkkuu
jaksoittain yhtä monta kertaa kuin viestejä on nauhalla. Esim. jos vies-
tejä on kolme, merkkivalo vilkkuu seuraavasti:

Vilkku-vilkku-vilkku.... tauko ... vilkku-vilkku-vilkku.... tauko... jne.

Jos viestejä on 5 tai enemmän, merkkivalo vilkkuu taukoamatta. Se
saattaa myös olla merkki tapahtuneesta sähkökatkuksesta.

VASTAANOTETTUJEN VIESTIEN KUUNTELU

Punainen merkkivalo vilkkuu merkkinä siitä, että nauhalla on uusia
viestejä. Mikäli valo ei vilku, ei uusia viestejä ole nauhoitettu.

1. Paina PLAY-painiketta.
2. Nauha kelautuu alkuun ja kuuntelu voi alkaa. Jokaisen viestin välis-
sä on lyhyt äänimerkki. Säädä tarvittaessa äänenvoimakkuutta lait-
teen oikealta sivulta.

3. Nauhaa voidaan kelata nopeasti eteenpäin OGM REC/PLAY-painikkeella. Nauha kelautuu niin kauan kuin painike on alaspainettuna. Nauha kelautuu automaattisesti alkuun kun viimeinen viesti on kuunneltu.
4. Nauhaa voidaan kelata nopeasti taaksepäin PLAY-painikkeella. Nauha kelautuu niin kauan kuin painike on alas painettuna ja viestien kuuntelu alkaa automaattisesti kun nauha on kelautunut alkuun.
5. Kun kaikki viestit on kuunneltu, nauha kelautuu takaisin. Mikäli viestejä ei tallenneta, ne pyyhkiytyvät automaattisesti pois uusien viestien tullessa.

VIESTIEN TALLENNUS

Kun kaikki viestit on kuunneltu, nauha kelautuu alkuun ja pysähtyy. Paina PLAY-painike alas ja vapauta se vasta kun merkkivalo sammuu. Kaikki viestit on nyt tallennettu.

Yksittäisten viestien tallennus ei ole mahdollista, vaan nauhalle tallentuu merkkivalon osoittama määrä viestejä.

VIESTIEN POIS PYYHKIMINEN

Mikäli et tallenna viestejä kuuntelun jälkeen, ne pyyhkiytyvät pois automaattisesti ja merkkivalo palaa keskeytyksestä. Viestit eivät katoa heti vaan ovat kuunneltavissa kunnes uusia viestejä tallennetaan tai uusi oma tiedote nauhoitetaan. Vain merkkivalo nollautuu ja uudet viestit tallentuvat vanhojen päälle.

SAAPUVIEN VIESTIEN SEURANTAKUUNTELU

Voit varmistua soittajasta ennen vastaamista kuuntelemalla soittajaa vastaajan kaiuttimesta hänen jättäessään viestiään. Päätät vasta siten, haluatko vastata puheluun vai et. Mikäli haluat keskeyttää nauhoituksen ja vastata puheluun toimi seuraavasti: nosta puhelimen luuri ja sammuta vastaaja sen oikeassa sivussa olevalla (VOLUME ON/OFF) kytkimellä. Muista kytkeä vastaaja uudelleen päälle!

Jos kaiuttimesta ei kuulu mitään, on syytä tarkistaa äänenvoimakkuus.

ÄÄNIOHJAUS

Telematic Kauko nauhoittaa tulevaa viestiä niin kauan kuin soittaja puhuu yhtäjaksoisesti, kuitenkin enintään 60 sekuntia.

Nauhoitus katkeaa automaattisesti mikäli linjalta ei kuulu mitään ääntä noin seitsemään sekuntiin

HUOM. Saapuvan viestin tulee kestää vähintään 5 sekuntia jotta se nauhoittuisi.

SÄHKÖKATKOS

Sähkökatkoksen sattuessa puhelinvastaaja ei pysty vastaanottamaan viestejä. Sähkökatkon jälkeen oma tiedote ja mahdolliset viestit ovat säilyneet nauhalla ja vastaaja palaa automaattisesti valmiustilaan.

TÄYSI NAUHA

Nauhan molemmille puolille voidaan nauhoittaa noin 10 minuuttia viestejä. Täydelle nauhalle ei voida nauhoittaa uusia viestejä ennenkuin vanhat viestit on kuunneltu ja poistettu.

Nauhan ollessa täynnä laite vastaa noin 10 soiton jälkeen, jotta kuuntelu ja viestien poistaminen voidaan suorittaa myös kauko-ohjatusti.

KAUKO-OHJAUSTOIMINTEET

Puhelinvastaajaa voidaan kauko-ohjata tavallisesta näppäinpuhelimesta tai erillisellä äänitaajuuslähettimellä.

Toimi seuraavasti: soita puhelinvastaajaan ja näppäile turvakoodi oman tiedotteesi jälkeen. Mikäli turvakoodi on oikea, saapuneet viestit voidaan kuunnella sekä tallentaa tai poistaa kuuntelun jälkeen.

HUOM. Ellei puhelinvastaaja reagoi kauko-ohjaussignaaleihin, pidä puhelimen näppäimiä hieman pitempään alaspainettuina. Normaalisti puhelinvastaajan tulisi reagoida noin 1 sekunnin pituisiin äänitaajuussignaaleihin.

Varmista että puhelimesi valintatapakytkin on asennossa Äänitaajuus (yleensä Tone).

TURVAKOODI (REMOTE CODE)

Jotta Telematic Kaukoa voitaisiin kauko-ohjata äänitaajuuspuhelimesta, on tunnettava puhelinvastaajan pohjaan painettu kolminumeroinen turvakoodi.

KAUKO-OHJATTU KUUNTELU

1. Soita puhelinvastaajaan ja odota kunnes olet kuullut oman tiedotteen.
2. Näppäile turvakoodi äänimerkin jälkeen. Jos turvakoodi on oikea, kuuluu luurista lyhyt äänimerkki. Ellei äänimerkkiä kuulu, anna turvakoodi uudestaan.
3. Nauha kelautuu alkuun ja kaikki saapuneet viestit kuullaan.
4. Kun kaikki viestit on kuunneltu, kuuluu kaksi lyhyttä äänimerkkiä. Nyt voit valita, haluatko tallentaa vai poistaa vastaanotetut viestit.

VIESTIENTALLENNUS

Laske luuri alas. Viestit tallentuvat ja uudet viestit nauhoittuvat vanhojen jälkeen.

VIESTIEN POISTAMINEN

Näppäile turvakoodi. Puhelinvastaaja vahvistaa viestien poiston kahdella lyhyellä piip-äänellä. Kaikki viestit poistuvat nauhalla. Aseta luuri paikoilleen.

5. Noin 5 sekuntia viestien loppumista osoittavan äänimerkkisarjan jälkeen kuuluu yksi piip-ääni. Mahdollisuudet ovat nyt seuraavat:

HENKILÖKOHTAISEN VIESTIN NAUHOITUS

Sanele enintään 60 sekunnin pituinen viesti nauhalle ja laske luuri paikoilleen.

VIESTIEN TOISTO

Näppäile turvakoodi merkkiäänien jälkeen, aikaisemmin kuunnellut viestit kuullaan uudelleen.

KAUKO-OHJATTU PÄÄLLEKYTKENTÄ

Jos puhelinvastaajaa ei ole kytketty päälle, se voidaan aktivoida kauko-ohjaustoimintojen avulla. Soita puhelinvastaajaasi sen ollessa suljettuna.

Telematic Kauko vastaa noin 10 soiton jälkeen ja kytkeytyy heti päälle, jonka jälkeen se vastaanottaa tulevat puhelut.

Muista tarkistaa äänenvoimakkuuden säätö kotiin tultuasi.

LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTUS

Puhelinvastaajaa voidaan pyyhkiä kevyesti kostealla rievulla. Älä käytä voimakkaita pesuaineita tms.

Heikko äänentoisto voi merkitä kulunutta nauhaa tai äänipään likaantumista.

Pyyhi äänipää varovasti puhdistettuun bensiiniin kostutetulla vanupui-kolla.

VIANHAKU

Mahdollisuuksien mukaan kytke vastaaja pois päältä tarkastustoimenpiteiden ajaksi.

Mikäli puhelinvastaaja ei toimi, tarkista ensin että kaikki liitännät on suoritettu ohjeiden mukaan.

Poista tarvittaessa kaikki ylimääräiset laitteet kuten rinnakkaispuhelimet, pidennysjohdot yms.

PUHELINVASTAAJA EI VASTAA

- tarkista että puhelinvastaaja on päällä
- tarkista että puhelinjohto on kytketty ohjeiden mukaan
- tarkista että puhelinvastaajassa on oma tiedote

PUHELINVASTAAJA EI REAGOI KAUKO-OHJAUKSEEN

- varmista että käytössäsi on äänitaajuuspuhelin
- jotkut puhelimet antavat yhdellä painalluksella ainoastaan yhden lyhyen äänimerkin, joka ei ole riittävä kauko-ohjauksessa. Tarkista puhelimen käyttöohjeesta kuinka signaalin pituutta voidaan muuttaa.

OMA TIEDOTE KUULUU HEIKOSTI

- sanele tiedote lähempänä mikroфонia
- vaihda kasetti
- puhdistaa äänipää

OMAN TIEDOTTEEN ALKUOSA JÄÄ POIS

- aloita tiedotteen sanelu vasta kun merkkivalo vilkkuu

KUULET MERKKIÄÄNTÄ YRITTÄESSÄSI SANELLA UUDEN OMAN TIEDOTTEEN

- nauhalla on viesti jota et ole kuunnellut. Uutta omaa tiedotetta ei voida nauhoittaa ennen saapuneiden viestien kuuntelua.

NAUHA EI PYÖRI

- ota kasetti ulos ja kiristä nauha, aseta takaisin.

ÄÄNENLAATU ON HUONO

- varmista että nauha on ehjä
- ota kasetti ulos, käännä se ja aseta takaisin
- ota kasetti ulos, kiristä nauha ja aseta kasetti takaisin

ÄÄNIMERKKI KUULUU TASAISIN VÄLEIN

- nauhalla ei ole omaa tiedotetta

MITÄÄN EI TAPAHDU KUN PAINAT PLAY-PAINIKETTA

- nauhalla ei ole vastaanotettuja viestejä

SAAPUNEET VIESTIT EIVÄT TALLENNU

- vastaanotettavan viestin on oltava vähintään 5 sekunnin mittainen

PUHELINVASTAAJA EI VASTAA

- tarkista äänensäätökytkimestä että vastaaja on päällä
- tarkista että nauhalla on oma tiedote
- tarkista että tele- ja verkkoliitännät on suoritettu oikein

PUHELINVASTAAJA KÄYTTÄYTYY OMITUISESTI - ESIM. VENYT-TÄÄ ÄÄNTÄ

- sanele uusi oma tiedote
- käännä kasetti ja nauhoita uusi oma tiedote
- vaihda kasetti

PUHELINVASTAAJAN VASTATTUA KUULUU ÄÄNIMERKKI

- äänimerkki on sama, jonka soittaja kuulee luurissa oman tiedotteesi jälkeen. Äänimerkin jälkeen soittaja voi sanella oman viestinsä. Puhelimen luurista kuuluvan äänimerkin voimakkuutta ei voida säätää.

Jos puhelinvastaaja ei kaikesta huolimatta toimi, ota yhteys jälleennyjään saadaksesi huoltoapua. Muista säilyttää ostokuitti mahdollista takuuhuoltoa varten.



Telehallintokeskuksen hyväksymä
Telematic Kauko puhelinvastaaja

Maahantuoja:

HEDENGREN
Tele

Lauttasaarentie 50, 00200 Helsinki, puh. (09) 68 281, fax (09) 670 255

Sähköposti telecom@hedengren.fi, <http://www.hedengren.fi>

Huolto: Mänkimiehentie 2, 02780 Espoo, puh. (09) 68 281, fax (09) 810 933